



MILA

Cardánico

 Capacidad de giro 360°

 Color: Negro / Blanco

 Acabado: Texturado

 Potencia eléctrica: 50W Max

 Material: Acero y Aluminio



 Rosca: GU10 para AR111

MILA I

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


Código de producto	Negro: 6446 Blanco: 6447
EAN	Negro: 7798328754240 Blanco: 7798328754257
Descripción del producto	Embutido para AR111 con movimiento cardánico
Material	Acero y Aluminio
Color	Negro texturado Blanco texturado
Medidas (ancho x profundidad x alto)	170 x 170 x 99 mm
Dimensión de Calado (ancho x alto x profundidad)	□ 154 x 105 mm
Alimentación	220 V
Frecuencia	50 Hz
Potencia	1 x 50W Max
Garantía	1 año
IP	20

DIMENSIONES

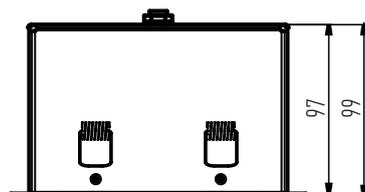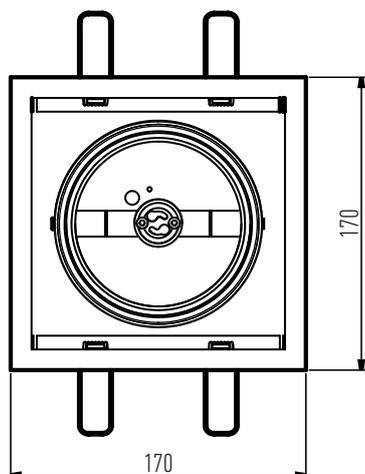


MILA I

CORTE / DETALLE

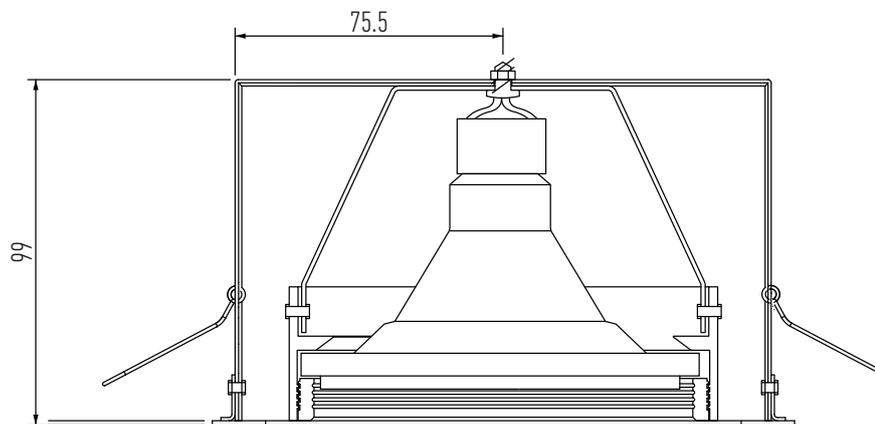

INSTALACIÓN

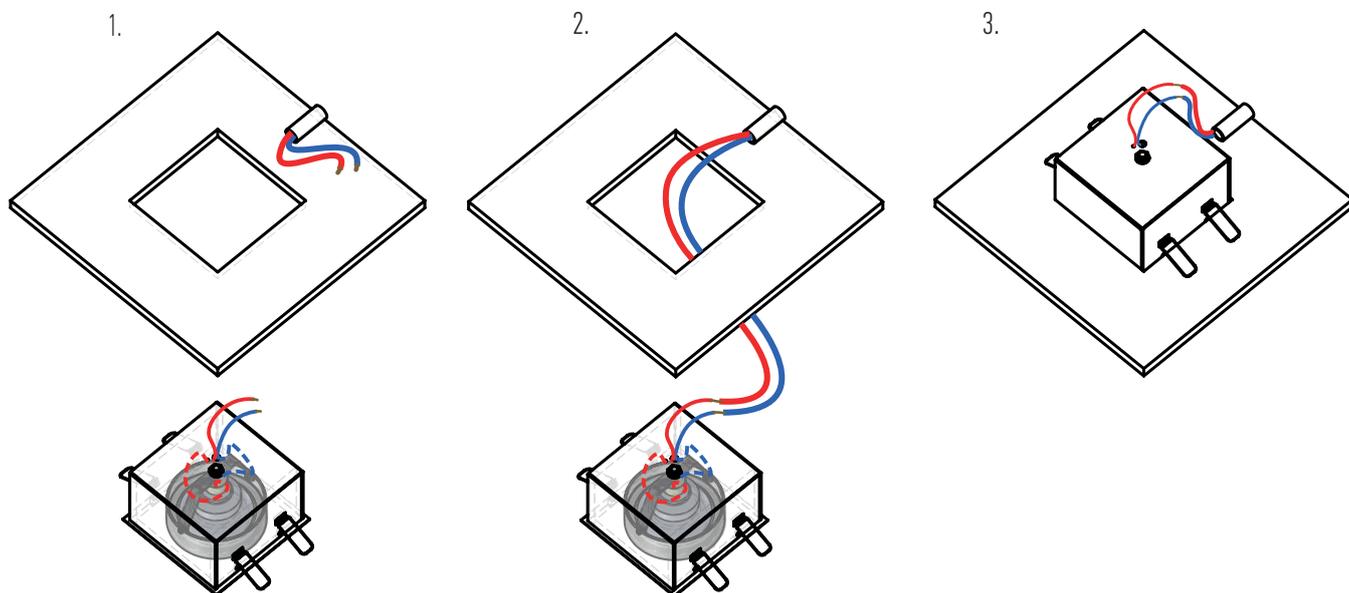



1. Realizar calado para instalación en el techo. Pasar cables de zócalo AR111 por el agujero de la base del aplique.
2. Extraer cables de conexión a red y empalmar con los pertenecientes al producto.
3. Empujar el cuerpo del aplique a través del calado realizado, prestando especial atención a que todos los resortes estén dentro del agujero al momento de pasar el producto.

MILA II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


Código de producto	Negro: 6454 Blanco: 6455
EAN	Negro: 7798328754325 Blanco: 7798328754332
Descripción del producto	Embutido para AR111 con movimiento cardánico
Material	Acero y Aluminio
Color	Negro texturado Blanco texturado
Medidas (ancho x profundidad x alto)	307 x 170 x 99 mm
Dimensión de Calado (ancho x alto x profundidad)	292 x 154 x 105 mm
Alimentación	220 V
Frecuencia	50 Hz
Potencia	2 x 50W Max
Garantía	1 año
IP	20

DIMENSIONES

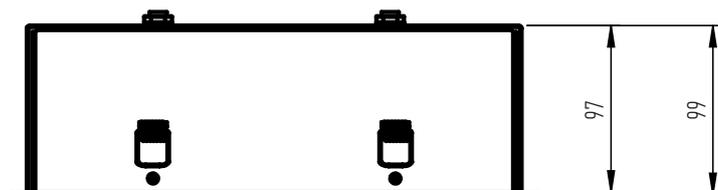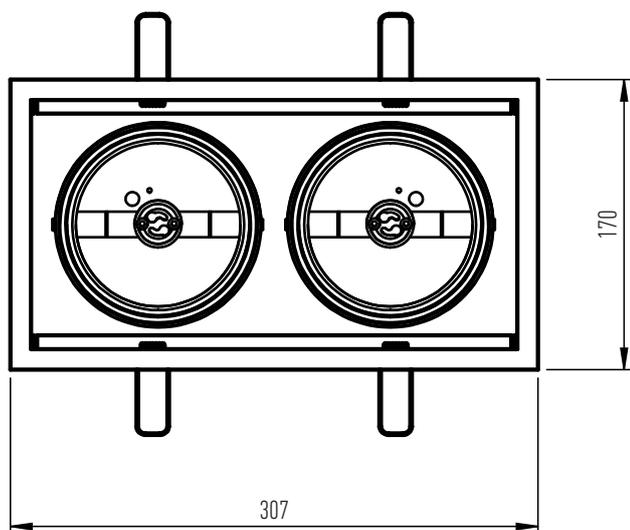


MILA II

CORTE / DETALLE

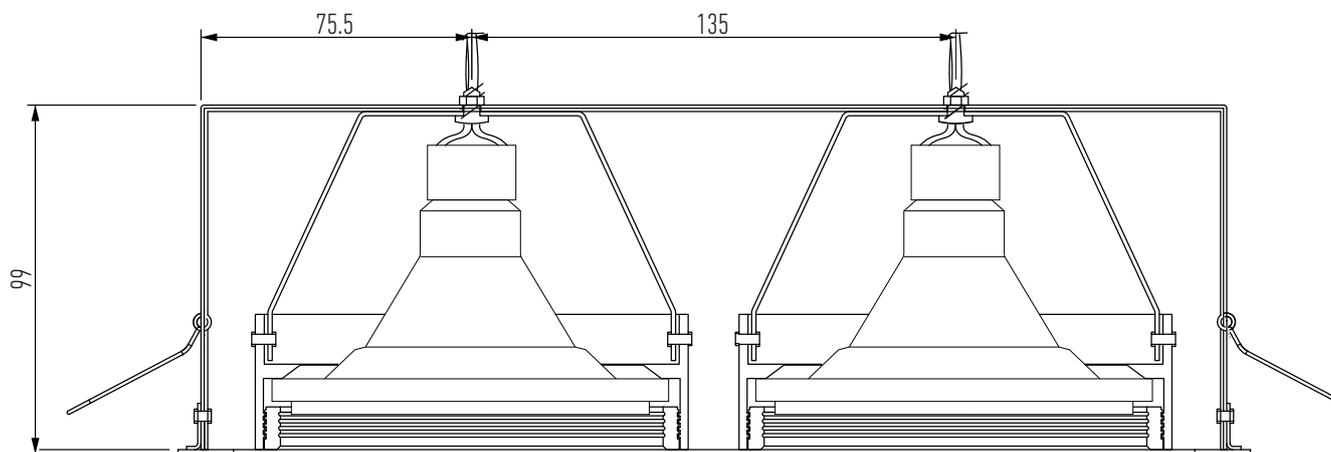

INSTALACIÓN

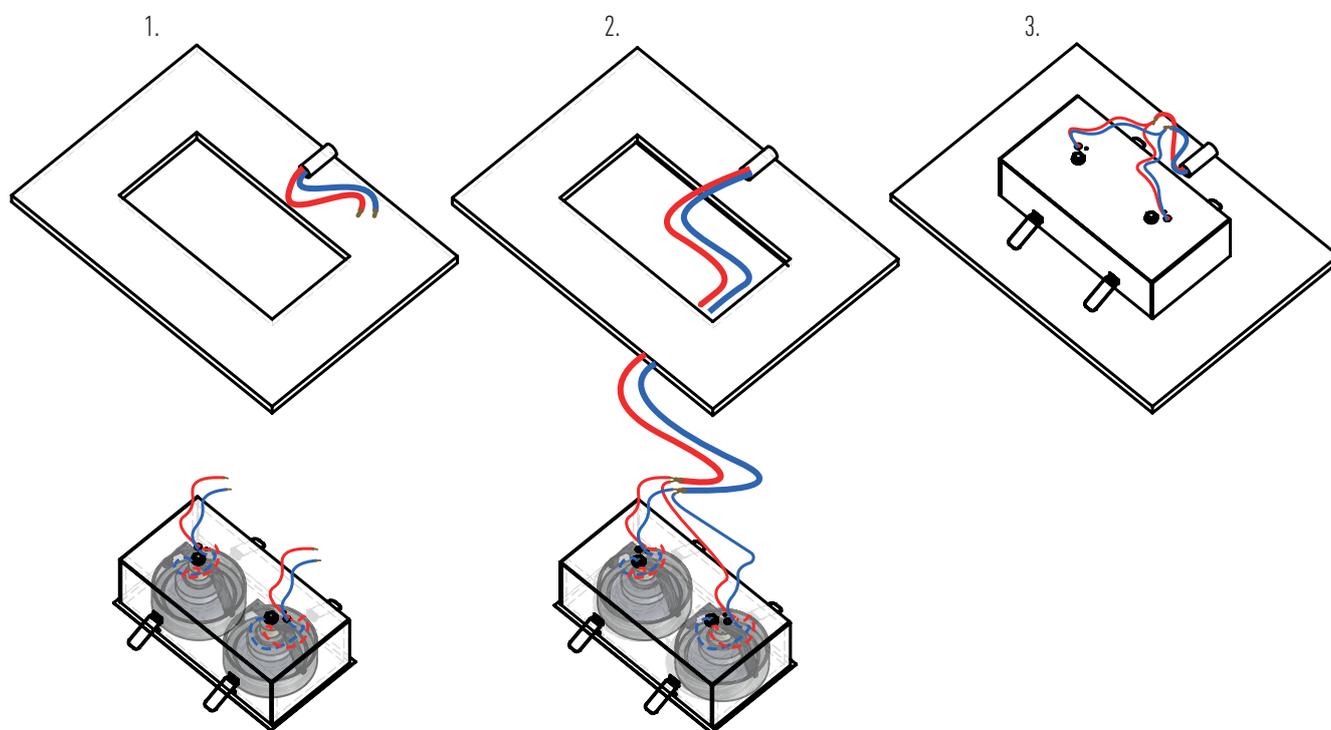


1. Realizar calado para instalación en el techo. Pasar cables de zócalo AR111 por el agujero de la base del aplique.
2. Extraer cables de conexión a red y empalmar con los pertenecientes al producto.
3. Empujar el cuerpo del aplique a través del calado realizado, prestando especial atención a que todos los resortes estén dentro del agujero al momento de pasar el producto.

MILA III

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


Código de producto	Negro: 6462 Blanco: 6463
EAN	Negro: 7798328754400 Blanco: 7798328754417
Descripción del producto	Embutido para AR111 con movimiento cardánico
Material	Acero y Aluminio
Color	Negro texturado Blanco texturado
Medidas (ancho x profundidad x alto)	440 x 170 x 99 mm
Dimensión de Calado (ancho x alto x profundidad)	424 x 154 x 105 mm
Alimentación	220 V
Frecuencia	50 Hz
Potencia	3 x 50W Max
Garantía	1 año
IP	20

DIMENSIONES

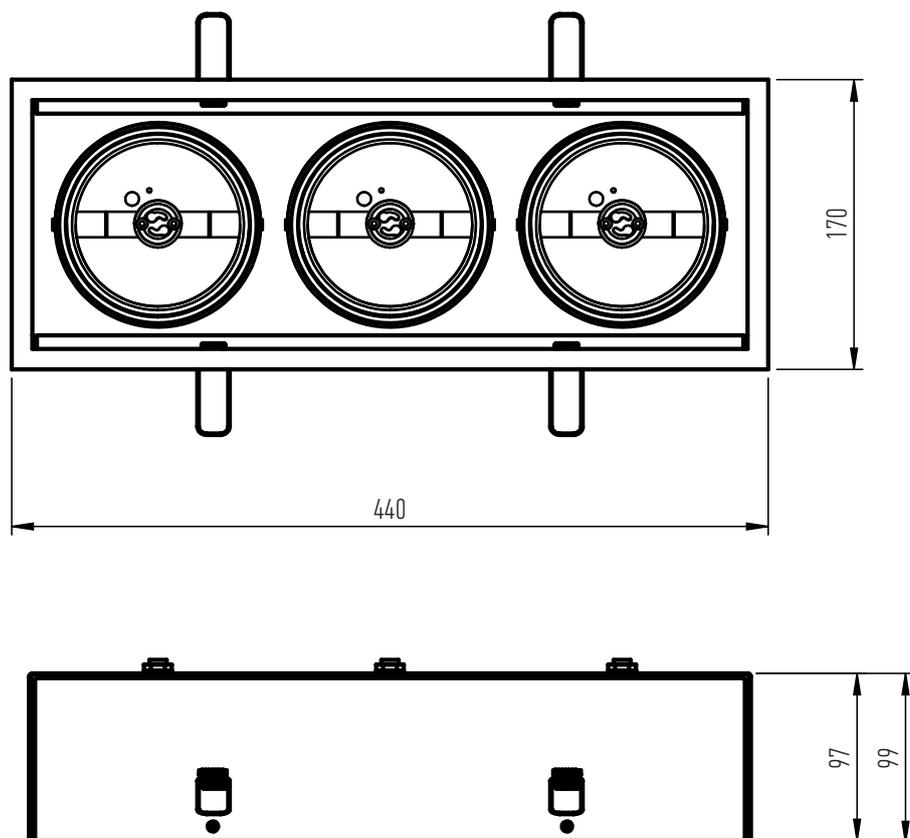


MILA III

CORTE / DETALLE

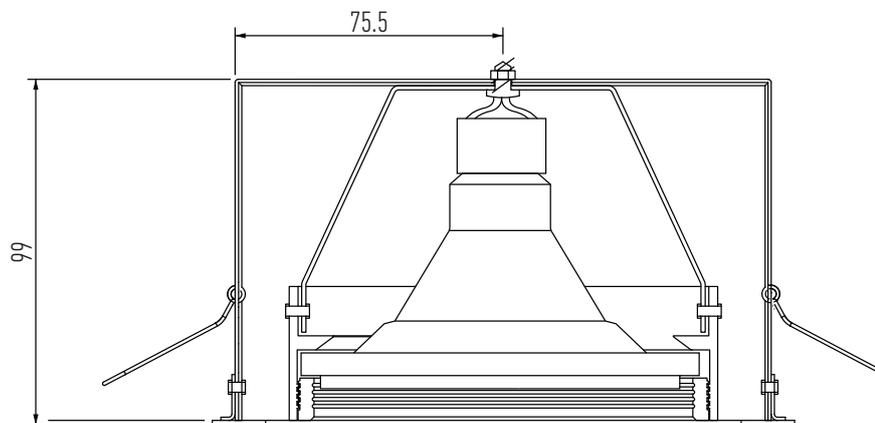

INSTALACIÓN

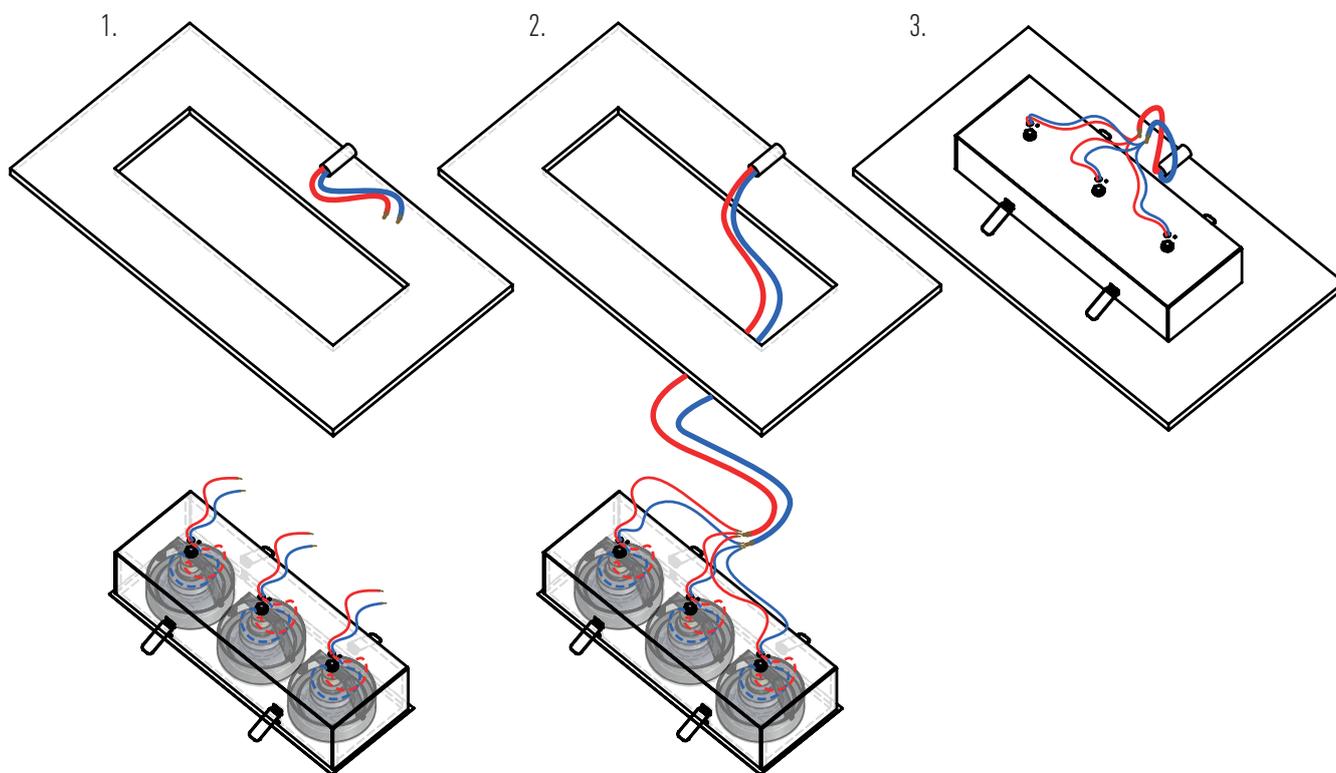



1. Realizar calado para instalación en el techo. Pasar cables de zócalo AR111 por el agujero de la base del aplique.
2. Extraer cables de conexión a red y empalmar con los pertenecientes al producto.
3. Empujar el cuerpo del aplique a través del calado realizado, prestando especial atención a que todos los resortes estén dentro del agujero al momento de pasar el producto.

MILA IV

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


Código de producto	Negro: 6470 Blanco: 6471
EAN	Negro: 7798328754486 Blanco: 7798328754493
Descripción del producto	Embutido para AR111 con movimiento cardánico
Material	Acero y Aluminio
Color	Negro texturado Blanco texturado
Medidas (ancho x profundidad x alto)	307 x 307 x 99 mm
Dimensión de Calado (ancho x alto x profundidad)	□ 292 x 105 mm
Alimentación	220 V
Frecuencia	50 Hz
Potencia	4 x 50W Max
Garantía	1 año
IP	20

DIMENSIONES

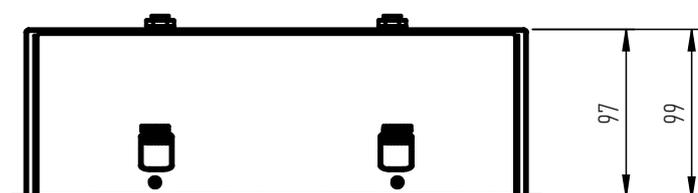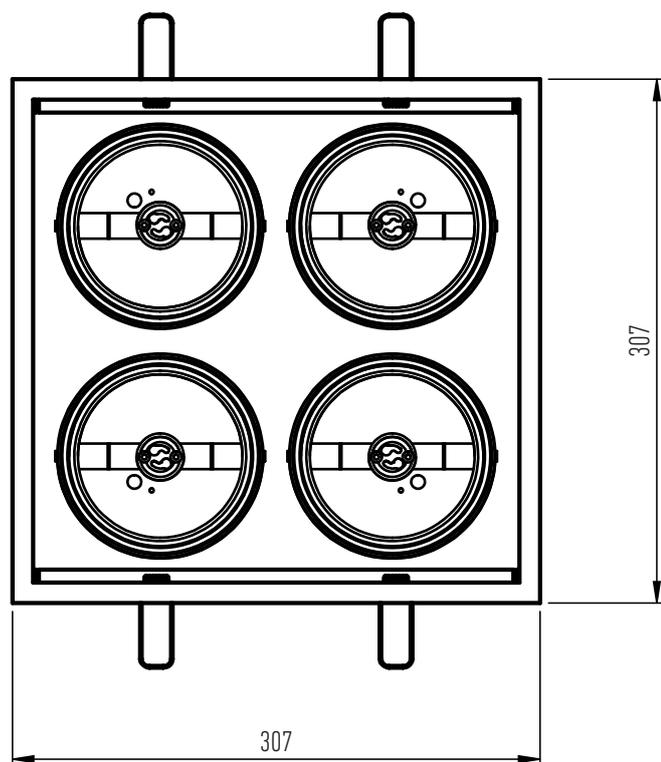


MILA IV

CORTE / DETALLE

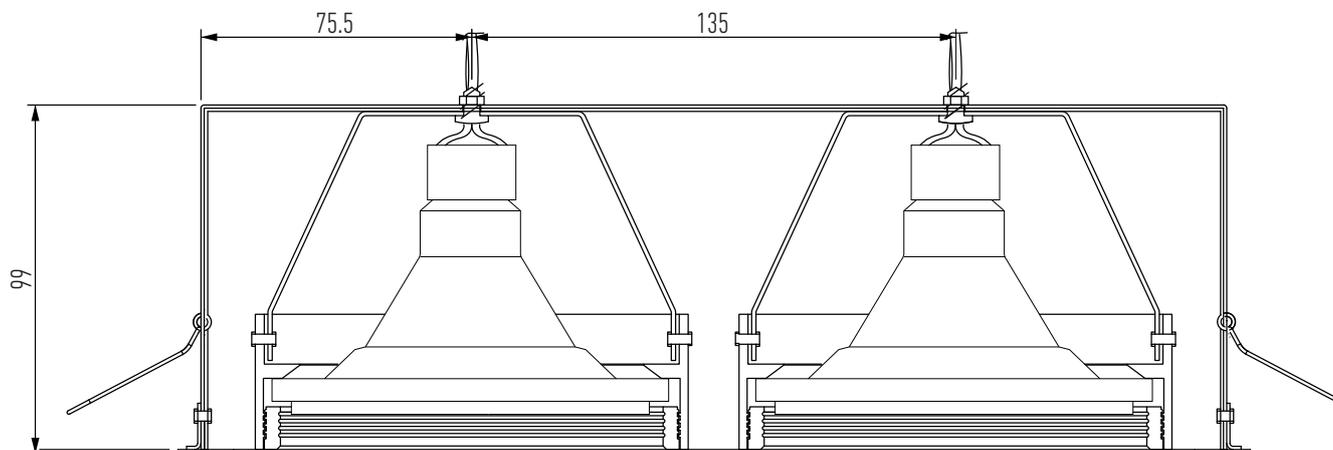

INSTALACIÓN

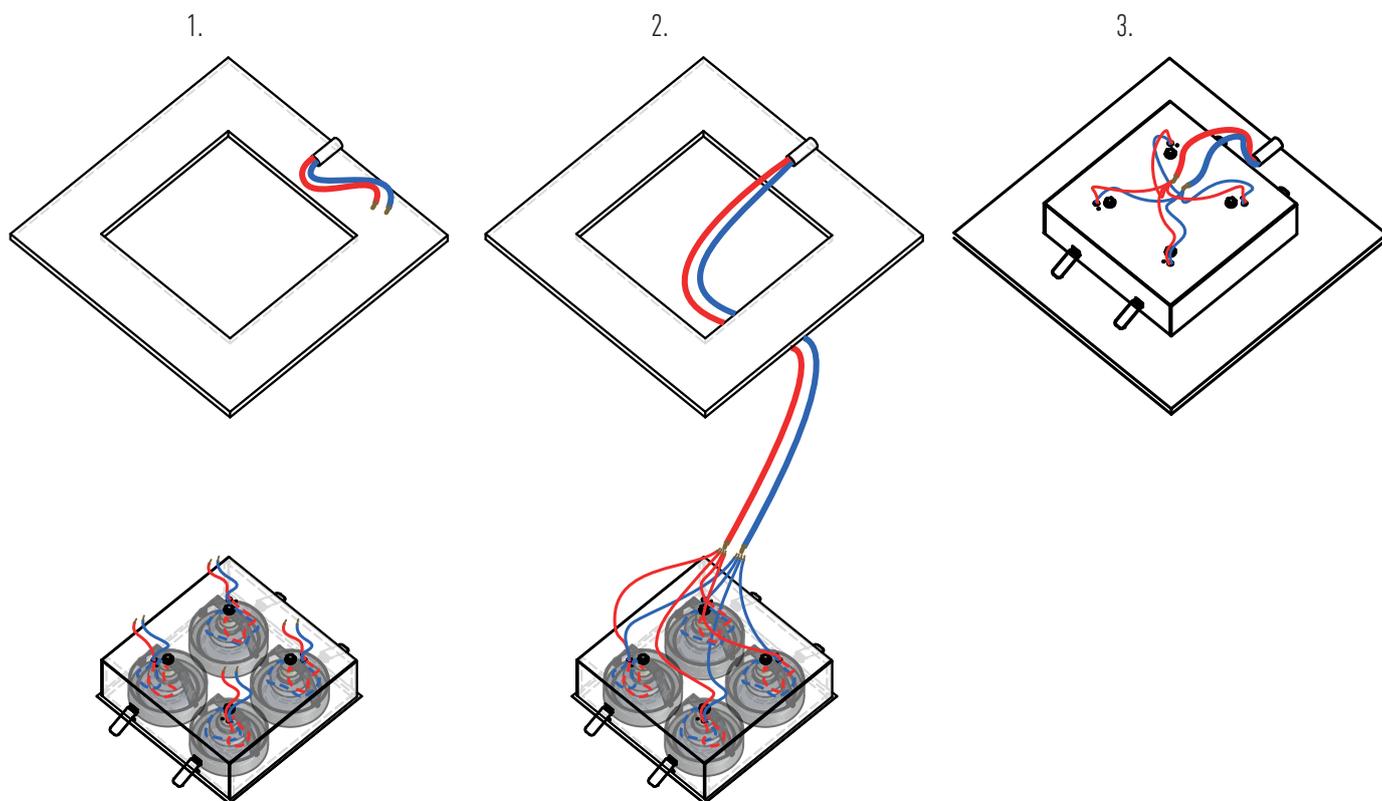


1. Realizar calado para instalación en el techo. Pasar cables de zócalo AR111 por el agujero de la base del aplique.
2. Extraer cables de conexión a red y empalmar con los pertenecientes al producto.
3. Empujar el cuerpo del aplique a través del calado realizado, prestando especial atención a que todos los resortes estén dentro del agujero al momento de pasar el producto.


MILA

INSTALACIÓN LÁMPARA


Desenroscar el aro sujetador del cuerpo del portalámparas.

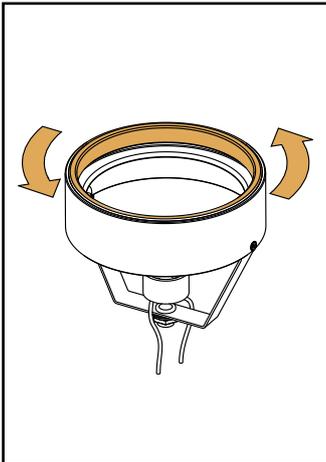

Retirar el aro y también el zócalo GU10.

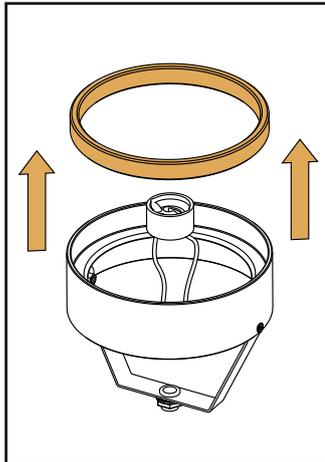

Conectar la lámpara en el zócalo.

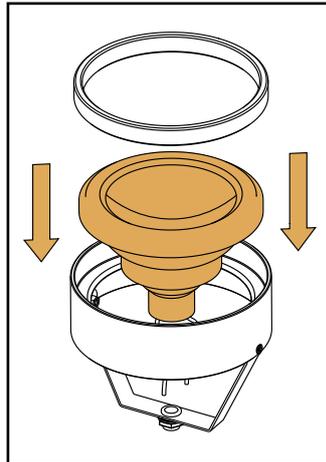

Por último introducir la lámpara en el interior del cuerpo y ajustar el aro sujetador.

