



KAROL

Cardánico



Capacidad de giro 360°



Potencia eléctrica:
50W Max



Acabado: Texturado



Material:
Acero y Aluminio



Rosca: GU10





Color:
Negro / Blanco

KAROL I

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


Código de producto	Negro: 6442 Blanco: 6443
EAN	Negro: 7798328754202 Blanco: 7798328754219
Descripción del producto	Embutido para dicroica con movimiento cardánico
Material	Acero y Aluminio
Color	Negro texturado Blanco texturado
Medidas (ancho x profundidad x alto)	110 x 110 x 83 mm
Dimensión de Calado (ancho x alto x profundidad)	□ 94 x 88 mm
Alimentación	220 V
Frecuencia	50 Hz
Potencia	1 x 50W Max
Garantía	1 año
IP	20

DIMENSIONES

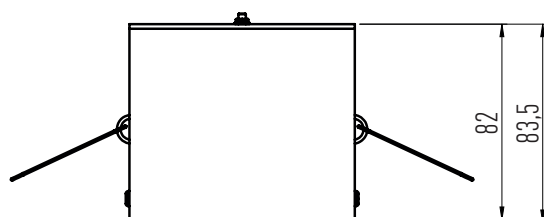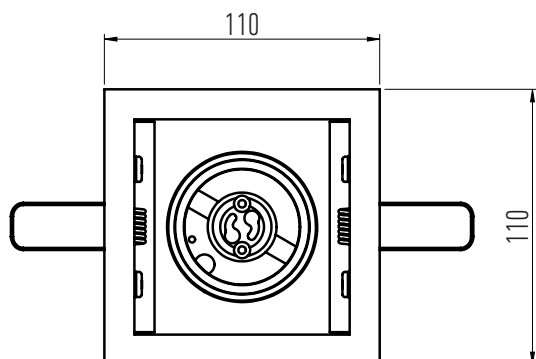


KAROL I

CORTE / DETALLE

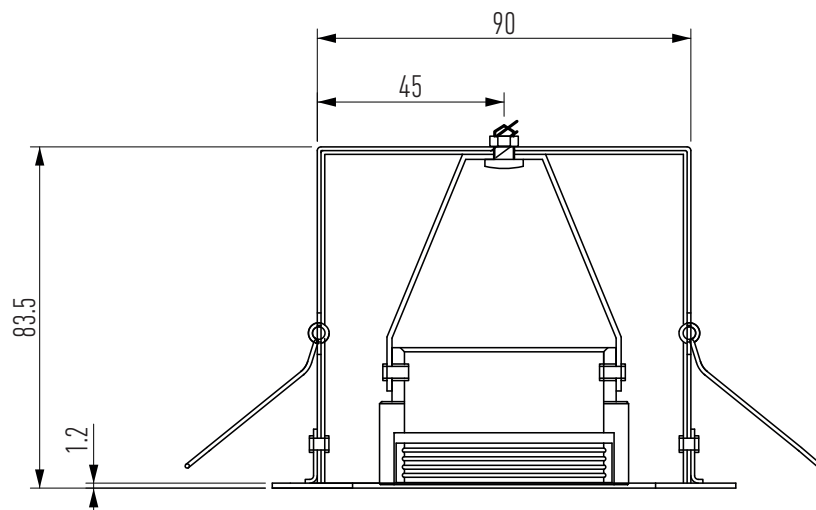

INSTALACIÓN

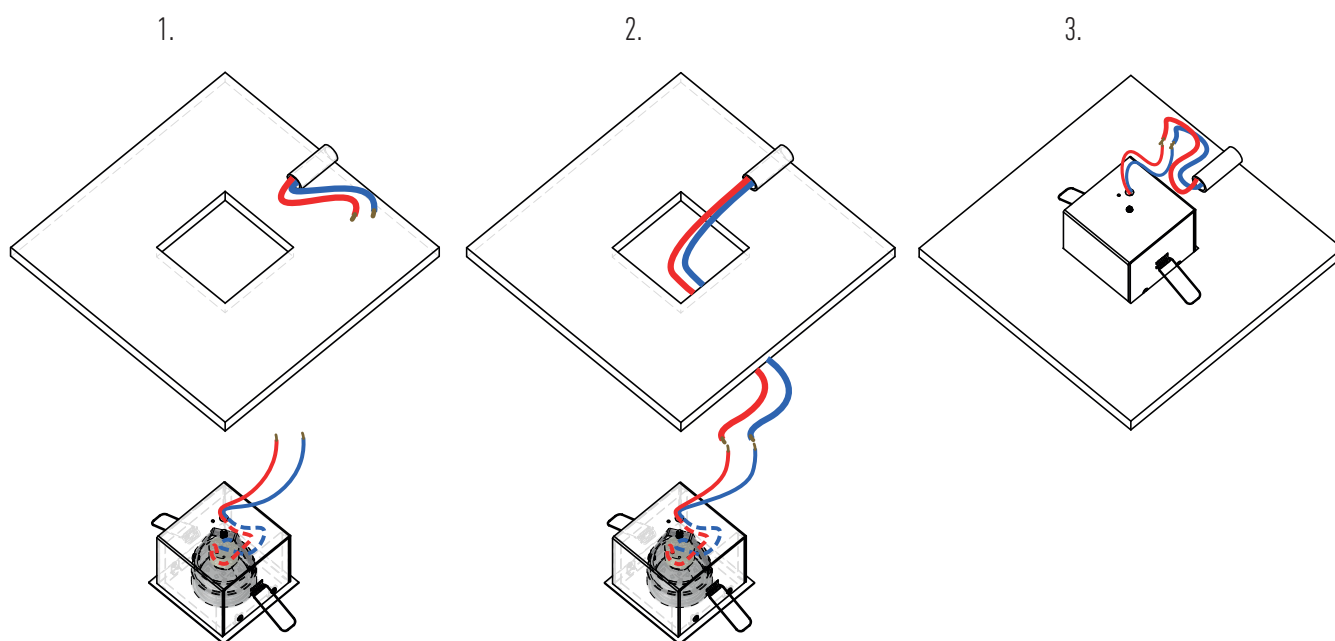


1. Realizar calado para instalación en el techo. Pasar cables de zócalo GU10 por el agujero de la base del aplique.
2. Extraer cables de conexión a red y empalmar con los pertenecientes al producto.
3. Empujar el cuerpo del aplique a través del calado realizado, prestando especial atención a que todos los resortes estén dentro del agujero al momento de pasar el producto.

KAROL II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


Código de producto	Negro: 6450 Blanco: 6451
EAN	Negro: 7798328754288 Blanco: 7798328754295
Descripción del producto	Embutido para dicroica con movimiento cardánico
Material	Acero y Aluminio
Color	Negro texturado Blanco texturado
Medidas (ancho x profundidad x alto)	189 x 110 x 83 mm
Dimensión de Calado (ancho x alto x profundidad)	170 x 94 x 88 mm
Alimentación	220 V
Frecuencia	50 Hz
Potencia	2 x 50W Max
Garantía	1 año
IP	20

DIMENSIONES

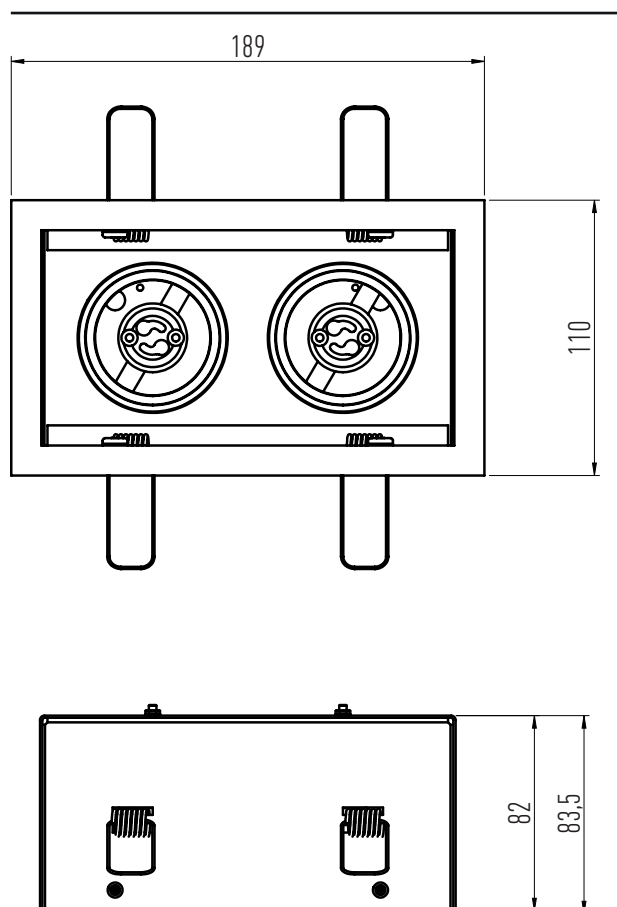


KAROL II

CORTE / DETALLE

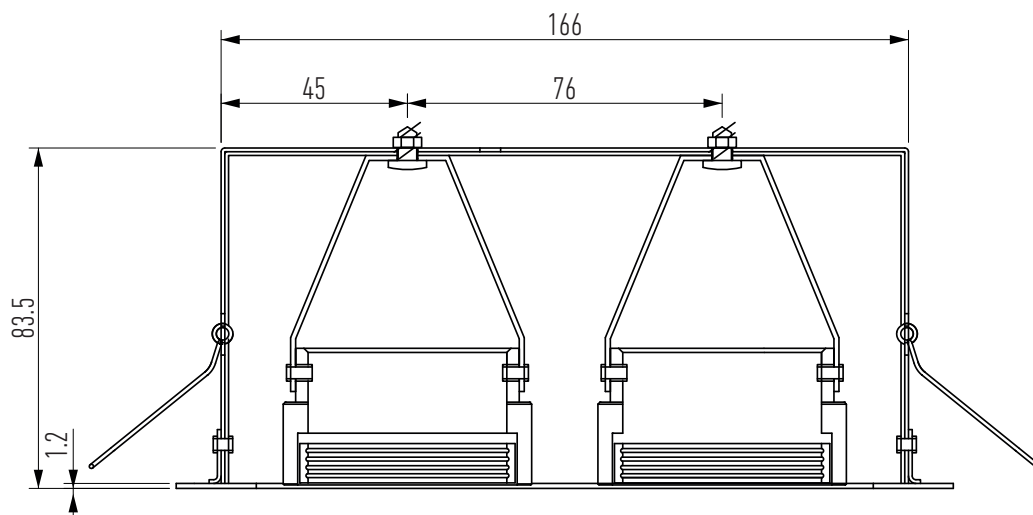

INSTALACIÓN

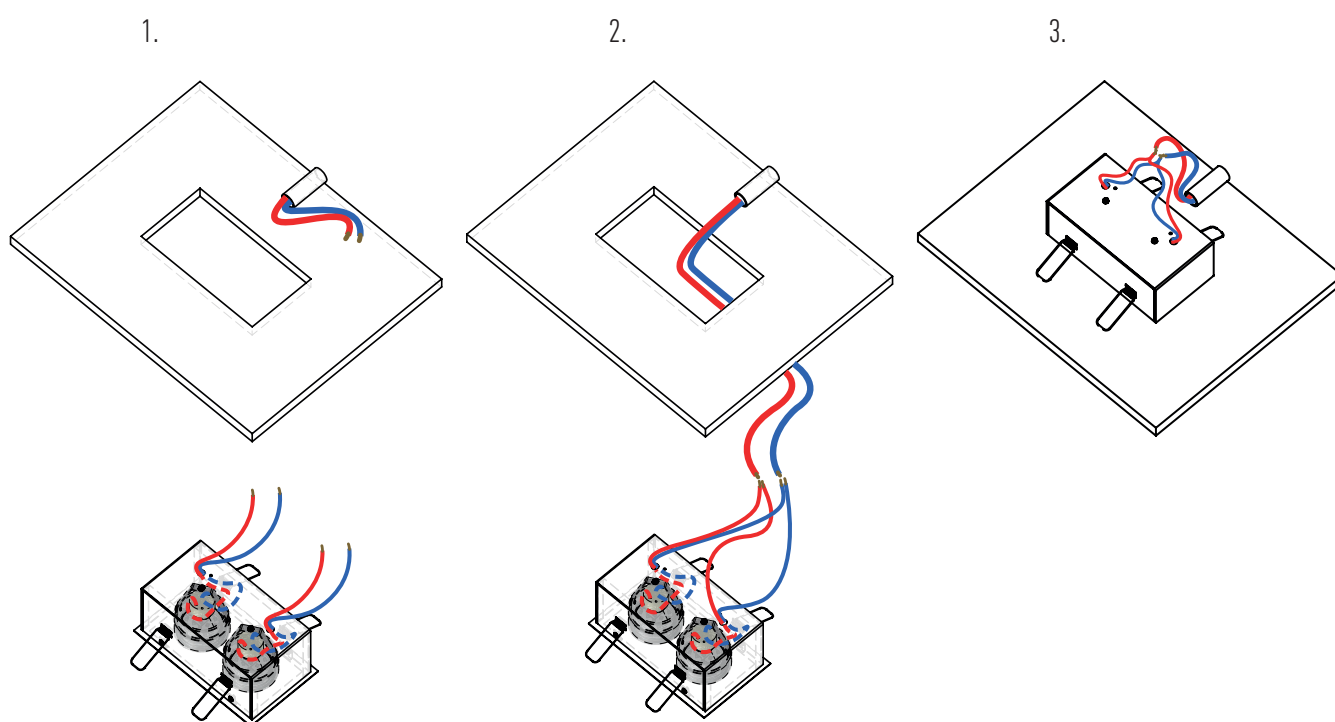


1. Realizar calado para instalación en el techo. Pasar cables de zócalo GU10 por el agujero de la base del aplique.
2. Extraer cables de conexión a red y empalmar con los pertenecientes al producto.
3. Empujar el cuerpo del aplique a través del calado realizado, prestando especial atención a que todos los resortes estén dentro del agujero al momento de pasar el producto.

KAROL III

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


Código de producto	Negro: 6458 Blanco: 6459
EAN	Negro: 7798328754363 Blanco: 7798328754370
Descripción del producto	Embutido para dicroica con movimiento cardánico
Material	Acero y Aluminio
Color	Negro texturado Blanco texturado
Medidas (ancho x profundidad x alto)	260 x 110 x 83 mm
Dimensión de Calado (ancho x alto x profundidad)	246 x 94 x 88 mm
Alimentación	220 V
Frecuencia	50 Hz
Potencia	3 x 50W Max
Garantía	1 año
IP	20

DIMENSIONES

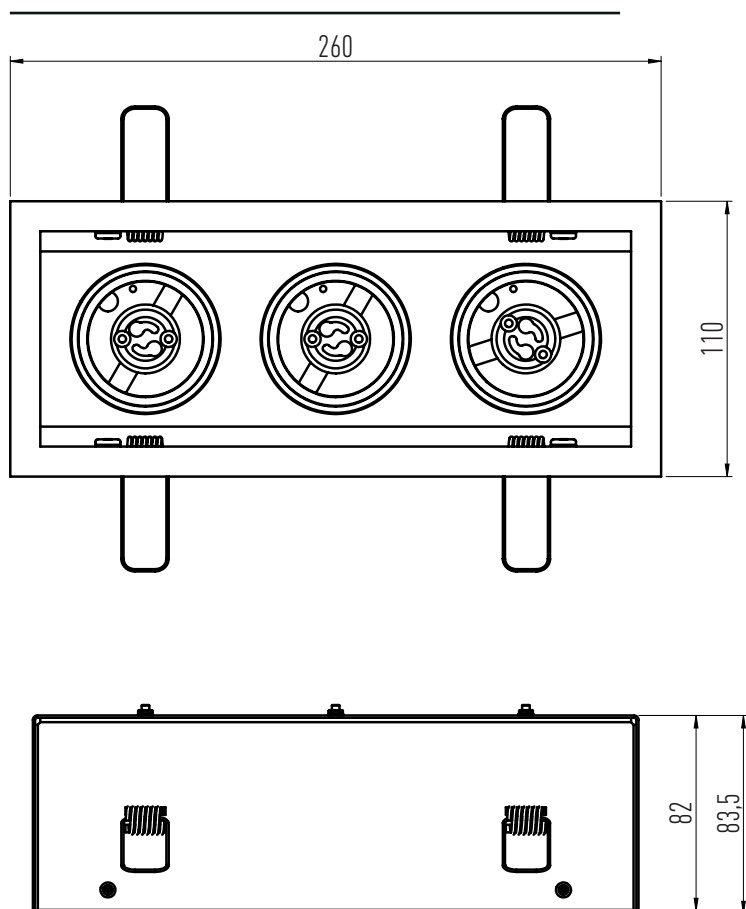


KAROL III

CORTE / DETALLE

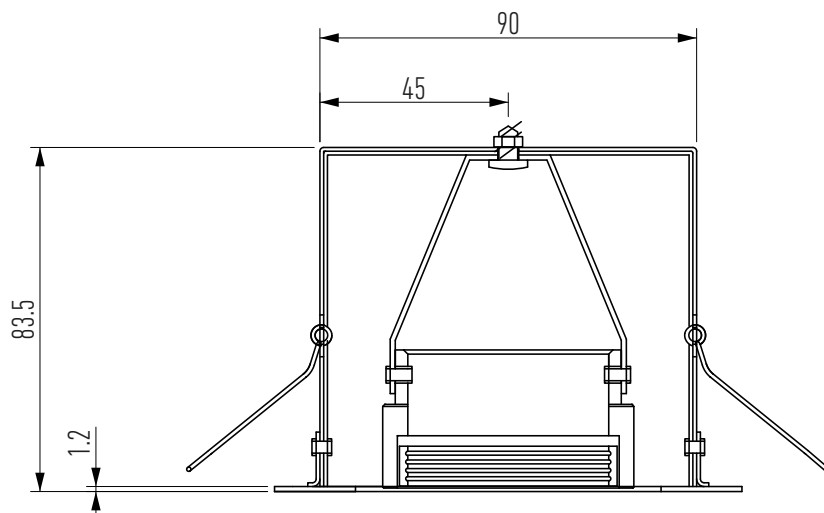

INSTALACIÓN

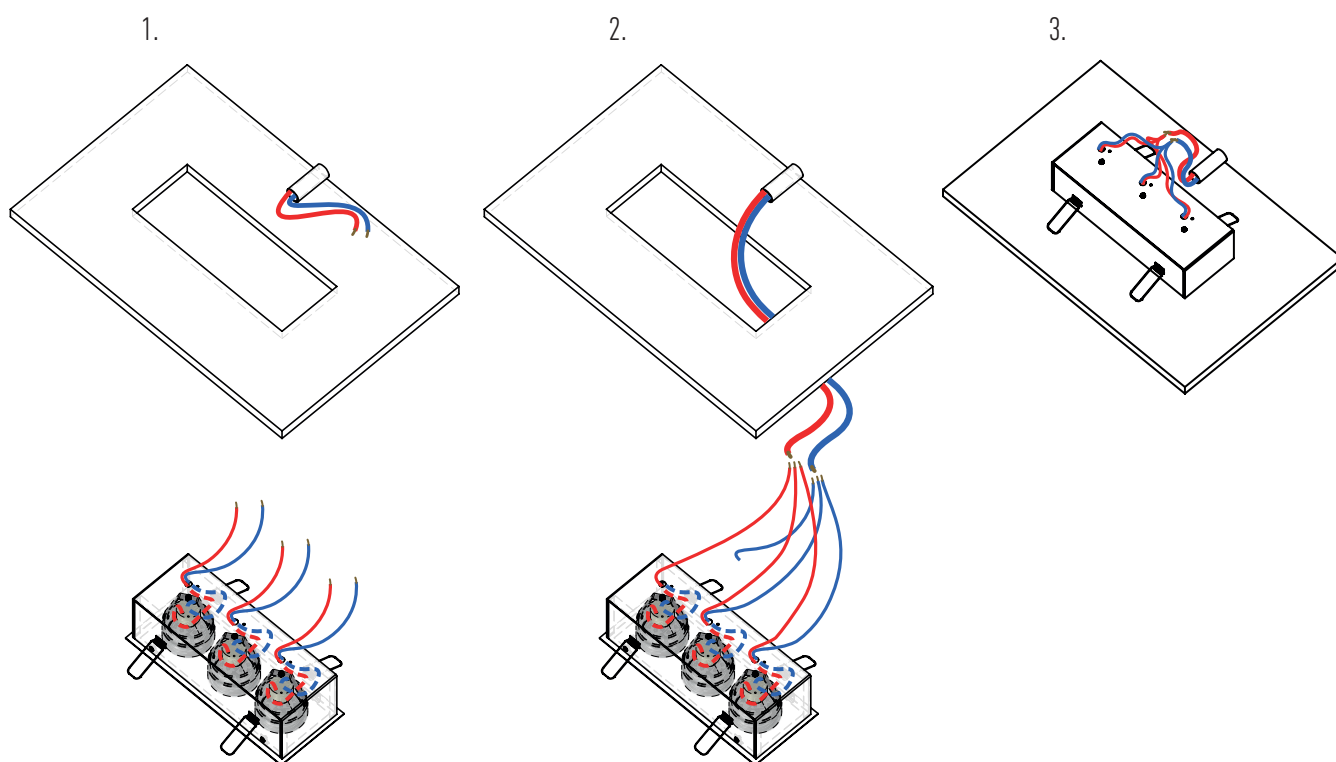



1. Realizar calado para instalación en el techo. Pasar cables de zócalo GU10 por el agujero de la base del aplique.
2. Extraer cables de conexión a red y empalmar con los pertenecientes al producto.
3. Empujar el cuerpo del aplique a través del calado realizado, prestando especial atención a que todos los resortes estén dentro del agujero al momento de pasar el producto.

KAROL IV

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


Código de producto	Negro: 6466 Blanco: 6467
EAN	Negro: 7798328754448 Blanco: 7798328754455
Descripción del producto	Embutido para dicroica con movimiento cardánico
Material	Acero y Aluminio
Color	Negro texturado Blanco texturado
Medidas (ancho x profundidad x alto)	185 x 185 x 83 mm
Dimensión de Calado (ancho x alto x profundidad)	□ 170 x 88 mm
Alimentación	220 V
Frecuencia	50 Hz
Potencia	4 x 50W Max
Garantía	1 año
IP	20

DIMENSIONES

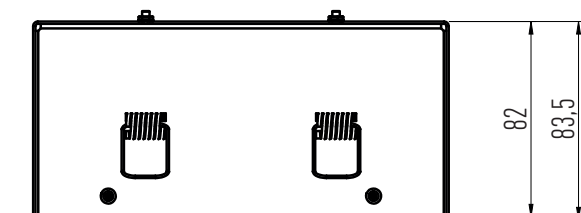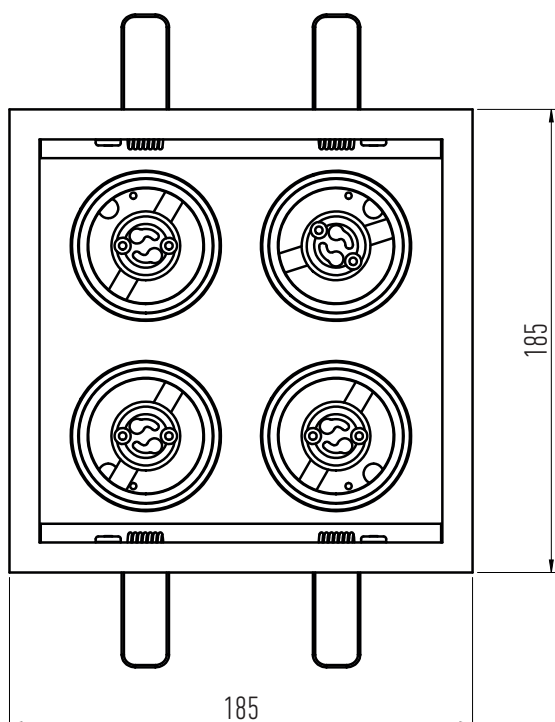


KAROL IV

CORTE / DETALLE

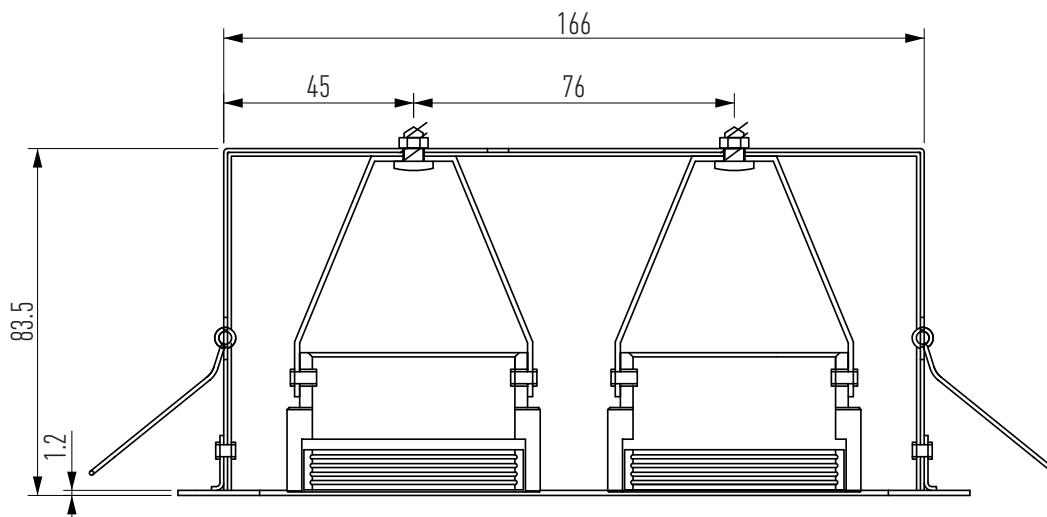

INSTALACIÓN

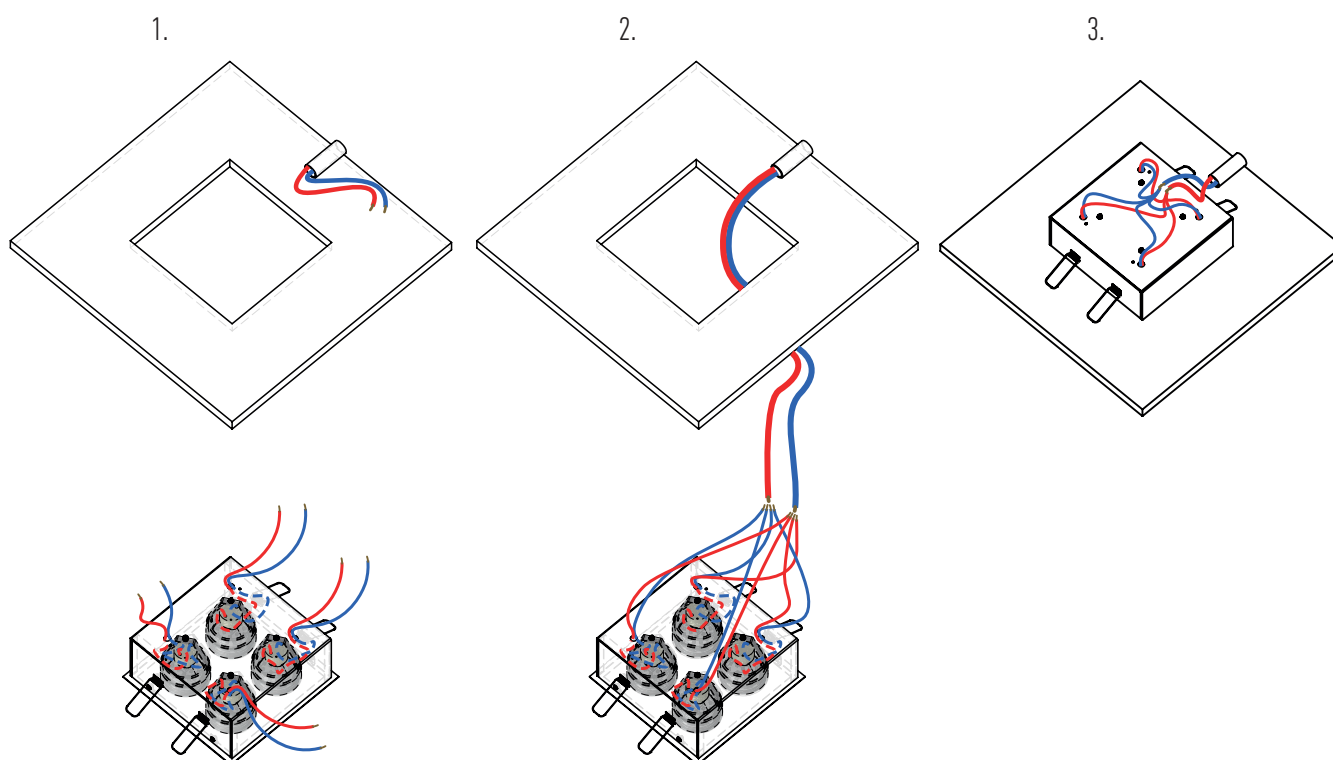


1. Realizar calado para instalación en el techo. Pasar cables de zócalo GU10 por el agujero de la base del aplique.
2. Extraer cables de conexión a red y empalmar con los pertenecientes al producto.
3. Empujar el cuerpo del aplique a través del calado realizado, prestando especial atención a que todos los resortes estén dentro del agujero al momento de pasar el producto.


KAROL

INSTALACIÓN LÁMPARA


Desenroscar el aro sujetador del cuerpo del portalámparas.

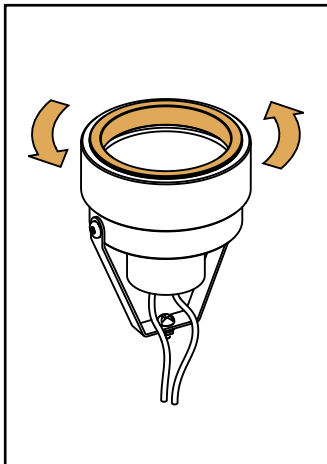

Retirar el aro y también el zócalo GU10.

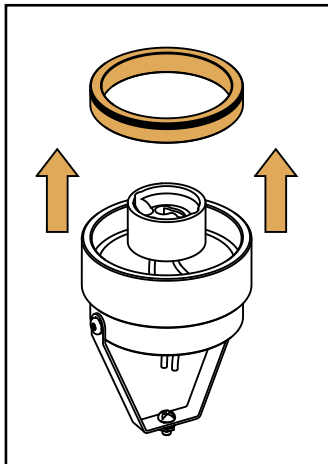

Conectar la lámpara en el zócalo.

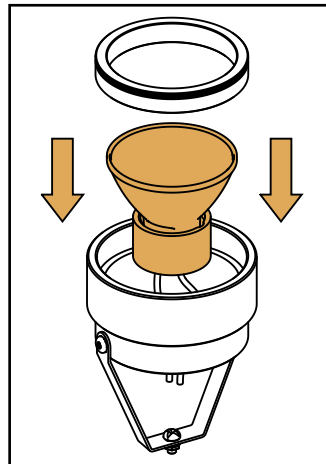

Por último introducir la lámpara en el interior del cuerpo y ajustar el aro sujetador.

